UKW DIGITALRADIO MIT ANZEIGE UND THERMOMETER, WECKER UND HOCHLEISTUNGSLAUTSPRECHER

1. DIGITALANZEIGE	**10. BATTERIEFACHABDECKUNG**
2. ABSTIMMUNGSREGLER	**11. SCHLAFEN**
3. FUNKTIONSSCHALTER	**12. WECKTASTE**
4. LAUTSTÄRKEREGLER	**13. ZEITTASTE**
5. HOCHLEISTUNGSLAUTSPRECHER	**14. STUNDENTASTE**
6. UKW-STABANTENNE	**15. MINUTENTASTE**
7. LINE IN	**16. WECKER EIN- & AUSSCHALTER**
8. OHRHÖRERBUCHSE	**17. 12/24 ANZEIGE**
9. DC BUCHSE	**18. C/F TASTE**

STROMQUELLE

Dieses UKW-Radio arbeitet mit 4 Batterien der Größe "C" (LR 14).
1.Öffnen Sie das Batteriefach (Nr. 10).
2.Beachten Sie die Polaritätsmarkierungen (+ und -) im Batteriefach und legen Sie die 4 x "C" Batterien (LR 14) (nicht beiliegend) ein.
3.Schließen Sie das Batteriefach (Nr. 10).
WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass die Batterien korrekt eingelegt sind. Die Nichtbeachtung der Polarität kann Gerätebeschädigungen verursachen.
4.Für die bessere Leistung und längere Betriebsdauer empfehlen wir die Verwendung von Alkaline-Batterien.
5.a) Mischen Sie keine alten und neuen Batterien.
b) Mischen Sie keine Alkalien-, Standard- (Karbon-Zink) oder wieder aufladbaren (Nickel-Kadmium) Batterien.
6.Bitte nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden..
7.Alte oder auslaufende Batterien können das Gerät beschädigen.
8.Werfen Sie keine Batterien ins Feuer, die Batterien könnten explodieren oder auslaufen.

BETRIEB MIT WECHSELSTROM -AKKU (NICHT BEILIEGEND)

Verwenden Sie einen passenden Wechselstromadapter, GS 6 V, 300 mA, Mittelstecker
Achten Sie auf die auf dem Gerät angegebene Polarität (Mitte "+") und die Eingangsspannung.
Vergewissern Sie sich, einen zur Größe der GS-Buchse passenden Adapter zu verwenden.
Verbinden Sie den Stecker des Wechselstrom-Adapters mit der GS-Buchse (Nr. 9) am Gerät und verbinden Sie den WS-Adapter mit der Steckdose.
Hinweis:
Ziehen Sie stets den Wechselstromstecker von der DC-Buchse (Nr. 9), wenn Sie das Gerät mit Batterien betreiben.
Ziehen Sie bitte den Wechselstromstecker ab, wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden.

LINE IN

Über diesen Anschluss können Sie Ihren MP3- oder CD-Spieler mit dem Gerät betreiben. Verbinden Sie Ihren MP3- oder CD-Spieler mit AV mit einem AV-Kabel (nicht beiliegend) mit der Line-In Buchse (Nr. 7). Die Wiedergabe Ihrer MP3s oder CDs startet sofort.

SO HÖREN SIE MIT DEN KOPFHÖRERN

Verbinden Sie die Stereo-Kopfhörer (nicht beiliegend) mit der Kopfhörerbuchse (Nr. 8). Die Ausgabe aus dem eingebauten Lautsprecher wird sofort unterbrochen.

VORSICHT: Vermeiden Sie ¨übermäßige Lautstärke über einen längeren Zeitraum, da dies Gehörschädigungen verursachen könnte.

SO HÖREN SIE MIT DEN EINGEBAUTEN LAUTSPRECHERN

Wenn Sie die Kopfhörer nicht mit dem Gerät verbunden haben, arbeitet das Gerät für die Klangausgabe mit dem eingebauten Lautsprecher.

SO STELLEN SIE DIE UHRZEIT EIN

1.Drücken Sie im aktuellen Zeitmodus die Zeit-Taste (Nr. 13) und die Stunden-Taste (Nr. 14), um die Uhrzeit einzustellen.
2.Drücken Sie die Taste Time (Nr. 13) und die Minuten-Taste (Nr. 15), um die Minuten einzustellen.

SO STELLEN SIE DEN MUSIKWECKER EIN

Stellen Sie die Weckstaste (Nr.16) auf ON. An der LCD-Anzeige wird ein Uhren-Diagramm eingeblendet.
Drücken Sie die Tasten Alarm (Nr. 12) und Stunde (Nr. 14), um die Stunden einzustellen.
Drücken Sie die Taste Alarm (Nr. 12) und die Minuten-Taste (Nr. 15), um die Minuten einzustellen.
Der UKW-Sender weckt Sie automatisch zur eingestellten Weckzeit.

12/24 Wahlschalter

Im Batterie- oder Wechselstrombetrieb mit Adapter wird die Uhr an diesem Radio im Format 00:00
angezeigt (24-Stunden-Format). Mit der Taste 12/24 (Nr. 17) erfolgt die Umschaltung zwischen dem 12- oder 24-Stundenformat.

C/F Wahlschalter

Mit der Taste °C/°F (Nr. 17) können Sie die Temperatur in G° oder F° anzeigen lassen.

RADIOEMPFANG

1.Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Funktionsschalter auf UKW/FM
2.Die LCD-Anzeige leuchtet.
3.Wählen Sie den gew ¨nschten Sender mit dem Abstimmungsregler (Nr. 2) aus.
4.Stellen Sie die gewünschte Lautstärke mit dem Lautstärkeregler (Nr. 4) ein.
5.Um das Gerät abzuschalten, drehen Sie den Funktionsschalter (Nr. 3) in die Stellung OFF.

SO SCHALTET DAS RADIO AUTOMATISCH AB

Drehen Sie zuerst den Funktionsschalter (Nr. 3) in die Stellung OFF, drücken Sie dann einmal die Taste SLEEP (Nr. 11). An der LCD-Anzeige wird "SLEEP" eingeblendet.
Sie können die automatische Abschaltzeit zwischen 1 und 1 Stunde 59 Minuten einstellen. Drücken Sie dazu die Tasten SLEEP (Nr.11) und HOUR (Nr. 14), um die Stunde einzustellen und für die Minuten die Tasten SLEEP (Nr.11) und MINUTE (Nr.15).

PFLEGE UND WARTUNG

Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten (keinem nassen) Tuch. Verwenden Sie keine Lösungs- oder Reinigungsmittel.
2.Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung aus und bewahren Sie es nicht an heißen, feuchten oder staubigen Orten auf.
3.Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Heizungen oder Geräusche erzeugenden Stromquellen auf, wie Leuchtstofflampen oder Motoren.

Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

RADIO FM CON DISPLAY DIGITALE E TERMOMETRO, SVEGLIA E ALTOPARLANTI ALTA POTENZA

1. DISPLAY DIGITALE	**10. SPORTELLO VANO BATTERIA**
2. MANOPOLA SINTONIA	**11. SLEEP**
3. INTERRUTTORE FUNZIONE	**12. TASTO ALLARME**
4. MANOPOLA VOLUME	**13. TASTO ORARIO**
5. ALTOPARLANTE ALTA POTENZA	**14. TASTO ORE**
6. ANTENNA FM	**15. TASTO MINUTI**
7. INGRESSO LINE IN	**16. TASTO ON/OFF ALLARME**
8. PRESA CUFFIE	**17. DISPLAY 12/24**
9. PRESA CC	**18. TASTO C/F°**

ALIMENTAZIONE

Questa radio FM funziona con 4 batterie "C" (LR14)
1.Apra lo scomparto batteria (#10).
2.Seguendo il diagramma delle polarità (+ e -) come mostrato nello scomparto batteria, inserire 4 batterie "C" (LR14) (non incluse).
3.Chiudere lo scomparto batterie (#10).
IMPORTANTE: Assicurarsi che la batteria siano installate correttamente. Una polarità sbagliata potrebbe danneggiare l'unità.
4.Per prestazioni migliori e un tempo operativo più lungo, si raccomanda di usare batterie di tipo alcalino.
5.(a) Non mischiate batterie nuove e vecchie.
(b) Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (nickel-cadmio).
6.Se l'unità non sarà usata per lungo tempo, rimuovere le batterie. Batterie vecchie o scoppiate a perdita potrebbero danneggiare l'unità.
7.Non eliminare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere.

FUNZIONAMENTO DELL'ADATTATORE DI POTENZA AC (NON INCLUSO)

-Usare esclusivamente un adattatore di potenza AC adatto - DC 6V 300mA, posizione centrale
-Notare la polarità (centro "+") e la tensione di ingresso indicata sull'unità
-Assicurarsi di usare un adattatore corretto corrispondente alle dimensioni della presa DC
-Collegare la spina dell'adattatore AC nella presa DC (n. 9) dell'unità e l inserire l'adattatore in una presa AC.

Nota:
-Scollegare sempre l'adattatore AC dalla presa DC (n. 9) quando si usan o batterie per alimentare l'unità.
-Rimuovere l'adattatore AC dalla presa se l'unità non sarà usata per lungo tempo.

INGRESSO LINE IN

A questo apparecchio è possibile collegare un lettore MP3 o CD. Collegare il lettore MP3 o CD alla presa Line-in (#7) con il cavo AV / AV (non fornito), per riprodurre automaticamente un MP3 o un CD.

ASCOLTO CON CUFFIE

Collegare cuffie stereo (non incluse) alla presa telefonica (n. 8). Il suono sarà automaticamente scollegato dagli altoparlanti incorporati.
ATTENZIONE: Evitare livelli eccessivi di volume; ascoltare a volume ele vato per periodi prolungati di tempo con le cuffie potrebbe danneggiare l'udito.

ASCOLTO CON GLI ALTOPARLANTI INCORPORATI

Se non si collegano le cuffie all'unità, allora questa utilizzerà l'altoparlante incorporato per l'emissione del suono.

IMPOSTAZIONE DELL'ORARIO

1.In modalità orario corrente, premere il pulsante dell'orario (Time) (n. 13) e dalle ore (hour) (n. 14) per impostare l'orario.
2.Premere il pulsante dell'orario (Time) (n. 13) e quello dei minuti (Minute) (n. 15) per impostare i minuti.

IMPOSTAZIONE DELL'ORARIO PER RISVEGLIARSI CON LA MUSICA

-Selezionare il pulsante di spegnimento/accensione dell'allarme (Alarm) (n. 16) su ON; lo schermo LCD mostrerà il diagramma dell'orologio.
Premere il pulsante dell'allarme (Alarm) (n. 12) e quello delle ore (Hour) (n. 14) per impostare le ore.
Premere il pulsante dell'allarme (Alarm) (n. 12) e quello dei minuti (Minute) (n. 15) per impostare i minuti.
-La stazione di trasmissione FM vi risveglierà automaticamente l'orario preimpostato dell'allarme.
Selettore 12/24
Con l'alternazione a batterie o con l'adattatore CA, il display dell'orologio indichera 00:00
(impostazione oraria 24). Premere il tasto 12/24 (n. 17) per selezionare la visualizzazione dell'orario a 12 o 24 ore.
Selettore C/°F
È possibile selezionare la visualizzazione in°C o °F premendo il tasto TTF (n. 18).

RICEZIONE RADIO

1.Accendere l'unità ruotando l'interruttore di funzione (Function) (n. 3) su FM
2.Lo schermo LCD si illumina.
3.Girare la manopola del sintonizzatore (n. 2) per selezionare la stazione radio desiderata .
4.Regolare il controllo del Volume (n. 4) per ottenere il livello sonoro desiderato.
5.Spegnere l'unità ruotando l'interruttore di funzione (Function) (n. 3) sulla posizione di Off.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO DELLA RADIO

Ruotare dapprima l'interruttore di funzione (n. 3) sulla posizione OFF, quindi premere il pulsante Sleep (#11) una volta; la parola "SLEEP" apparirà sullo schermo LCD.
E' possibile impostare l'orario di spegnimento automatico da 1 ora a 1 or a 59 minuti premendo il pulsante Sleep (n. 11) e il pulsante delle ore (Hour) (n. 14) per impostare l'ora e premendo il pulsante Sleep (n. 11) e il pulsante dei minuti (Minute) (n. 15) per impostare i minuti.

CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE

1.Pulire l'unità con un panno umido (mai bagnato). Mai usare solventi o detergenti.
2.Evitare di lasciare l'unità sotto la luce diretta del sole o in luoghi caldi, umidi o polverosi.
3.Tenere l'unità lontana da apparecchiature di riscaldamento e fonti di rumore elettrico come lampade fluorescenti o motori.

Avvertenze per la tutela dell'ambiente

Una volta inutilizzabile il prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti domestici ma portato presso un punto di raccolta per il riciclo di apparecchiature elettriche Ciò è indicato dal simbolo presente sul prodotto, sulle istruzioni per l'uso sulla confezione. I materiali riciclabili sono riutilizzabili a seconda delle loro caratteristiche. Con il riutilizzo, con il riciclaggio di materiale o altri tipi di riciclaggio di apparecchi vecchi fornirete un importante contributo alla tutela ambientale.
Informatevi presso l'amministrazione comunale sui punti di smaltimento competenti.

FM RÁDIO DIGITAL COM VISOR E TERMÓMETRO, DESPERTADOR E ALTIFALANTE DE ELEVADA CAPACIDADE

1. VISOR DIGITAL	**10. TAMPA DO COMPARTIMENTO DAS PILHAS**
2. SINTONIZADOR	**11. TEMPORIZADOR**
3. INTERRUPTOR DE FUNCOES	**12. BOTÃO DE ALARME**
4. BOTÃO DE VOLUME	**13. BOTÃO DAS HORAS**
5. ALTIFALANTE DE ELEVADA	**14. BOTÃO DE RELÓGIO**
6. ANTENA DE HASTE	**15. BOTÃO DE MINUTOS**
7. ENTRADA DE LINHA	**16. BOTÃO DE AJUSTAR (SET)/DESLIGAR(O**
8. ENTRADA DE AURICULAR	**17. VISOR 12/24**
9. TOMADA DC	**18. BOTAO C/F°**

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

Este rádio FM funciona com 4 pilhas tamanho " C" (LR14)
1.Abra a tampa do compartimento das pilhas (#10).
2.Seguindo o diagrama de polaridade (+ e -) como demonstrado no compartimento de pilhas, insira 4 pilhas "C" (LR14) (não incluídas).
3.Feche a tampa do compartimento das pilhas (#10).
IMPORTANTE: Assegure-se de que as pilhas estão correctamente instaladas. A polaridade invertida pode danificar o aparelho.
4.Para melhor desempenho e maior tempo de funcionamento, é recomendado o uso de baterias alcalinas.
5.(a) Nao combine pilhas novas com antigas.
(b) Não combine pilhas alcalinas, estándar (carbono-zinco) ou ainda pilhas recarregáveis (níquel-cádmio).
6.Caso o aparelho não venha a ser utilizado durante um longo período de tempo, retire as pilhas.
Pilhas antigas ou com derrame podem danificar o aparelho.
7.Nao deite as pilhas usadas para fogo directo, estas podem explodir ou derramar líquido.

FUNCIONAMENTO DO ADAPTADOR DE CORRENTE (NÃO INCLUÍDO)

-Use apenas um adaptador de corrente adequado (AC) DC 6V 300mA, posição central
-Veja a polaridade (centro "+") e a voltagem de entrada indicada no aparelho.
-Assegure-se que vai utilizar um adaptador de corrente que seja compatível com o tamanho da entrada de corrente directa (DC).
- Ligue o adaptador de corrente na respectiva entrada DC (#9) ao aparelho e ligue o adaptador numa ficha de parede.

Nota:
-Desligue sempre a ficha do adaptador AC da tomada DC (#9) no caso de utilizar pilhas para fornecer alimentação eléctrica ao aparelho.
-Remova o adaptador de corrente se aparelho não for utilizado por um longo período de tempo.

ENTRADA DE LINHA

Pode utilizar este aparelho para a reprodução de MP3 ou CD's. Ligue o leitor de MP3 ou de CD à entrada de linha (#7) com cabo de alimentação AV a AV (não incluída), e será reproduzido automaticamente o MP3 ou o CD.

OUVIR COM OS AUSCULTADORES

Ligue os auscultadores estéreo (não incluídos) na entrada existente para o efeito (#8). Este procedimento corta a saída do som do altifalante incorporado
ATENÇÃO: Evite escutar níveis elevados de volume ou escutar durante um longo período de tempo ao utilizar auscultadores, uma vez que pode causar danos a sua audição.

ESCUTAR ATRAVES DOS ALTIFALANTES INCORPORADOS

Se não ligar quaisquer auscultadores ao aparelho, o mesmo reproduz o som através do altifalante incorporado para saída de som.

AJUSTAR AS HORAS

1. No modo de hora, prima o botao de horas (#13) e o botão das horas (#14) para definir a hora
2.Prima o botão de horas (#13) e o botão de Minutos (#15) para definir os minutos

DEFINIR O DESPERTADOR PARA O DESPERTAR COM MÚSICA

-Seleccione o botão on/off (#16) para a posição ON, o visor LCD exibe um diagrama de um relógio.
-Prima o botão de Alarm (#12) e o botão de Horas (#14) para definir a hora
-Prima o botão de alarme (#12) e o botão de Minutos (#15) para definir os minutos
-A emissão de estação FM desperta-o de forma automática à hora definida.

12/24 Selector

Quer use pilhas quer use adaptador de corrente (AC) neste rádio, o visor de horas exibe 00:00
(ajuste de 24 horas), pode premir o botão 12/24 (#17) quer para o modo de 12h quer para o modo 24h.

Selector C/T°

Pode seleccionar para exibição em°C ou°F para isso prima o botão TTF (#18).

RECEPÇÃO RÁDIO

1.Ligue o aparelho rodando o interruptor de função (#3) para FM
2.O visor LCD acende-se.
3.Ajuste o Controle de Sintonização (#2) para a estação de rádio desejada.
4.Ajuste o Controlo do Volume (#4) para obter o nível desejado de som.
5. Desligue o aparelho rodando o interruptor de Funções (#3) para a posição Off

AUTO-APAGAMENTO DO RÁDIO

Rode em primeiro lugar o interruptor de Funções (#3) para a posição OFF, prima então o botão Sleep (#11) uma vez, a palavra "SLEEP" é visualizada no visor LCD.
Pode ajustar o tempo de auto-apagamento entre 1 hora e 1 hora e 59 minutos premindo o botao Sleep (#) e o botão Hour (#14) para definir a hora e premindo o botão Sleep (#11) e o botão Minute (#15) para ajustar os minutos.

TRATAMENTO E MANUTENÇÃO

1.Limpe o seu aparelho com um pano h ¨mido (nunca molhado). Não deve nunca utilizado solvente ou detergentes.
2.Evite deixar o aparelho exposto a luz directa dos raios solares ou ao calor, e locais húmidos e com muito pó.
3.Mantenhas o seu aparelho longe de fontes directas de calor ou fontes directas de rudio eléctrico como lâmpadas fluorescentes ou motores.

Conselhos para protecção do ambiente

Este produto, no fim do seu período de vida útil, não deve ser depositado no lixo doméstico normal. Deverá ser, pelo contrário, depositado num ponto de recolha para reciclagem de aparelhos eléctricos e electrónicos. O symbol no produto, as instruções de utilização e a embalagem chamam a atenç¨ para esse facto.
As matérias-primas stão reutilizveis de acordo com as suas caracteri-sticas. Com a reutilizaç¨o, a utilizaç¨o material ou outras formas de utilizaç¨o de aparelhos velhos fazem com que dê um contributo valioso para a protecç¨o do nosso ambiente.

RADIO FM DE PANTALLA DIGITAL CON TERMÓMETRO, ALARMA Y ALTAVOZ DE ALTA POTENCIA

1. PANTALLA DIGITAL	**10. PUERTA DE PILAS**
2. BOTAN SINTONIZADOR	**11. SLEEP**
3. INTERRUPTOR DE FUNCION	**12. BOTAN DE ALARMA**
4. MANDO DE VOLUMEN	**13. BOTAN DE HORA**
5. ALTAVOZ DE ALTA POTENCIA	**14. BOTAN DE HORAS**
6. ANTENA RIGIDA FM	**15. BOTAN DE MINUTOS**
7. LINE IN	**16. BOTAN DE ENCENDIDO/APAG**
8. TOMA TELEFÓNICA	**17. PANTALLA 12/24**
9. TOMA CC	**18. BOTAN C/F°**

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

ESTA radio FM funciona con 4 pilas de tamaño "C" (LR14)
1.Abra la puerta de las pilas (no. 10).
2.Siguiendo el gráfico de polaridad (+ y -) del compartimento de las pilas, introduzca 4 pilas de tamaño "C" (LR 14) (no incluidas).
3.Cierre la puerta de las pilas (no. 10).
IMPORTANTE: Asegúrese de que las pilas se han instalado correctamente. La polaridad incorrecta puede dañar el aparato.
4.Para un mejor rendimiento y mayor duración de las pilas, se recomienda la utilización de pilas alcalinas.
5.(a) No mezcle pilas nuevas y usadas.
(b) No mezcle pilas alcalinas, estándar (cinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio).
6.Si no va a utilizar la radio durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas.
Las pilas usadas o con fugas pueden dañar la radio.
7.No arroje las pilas al fuego, ya que podrían explotar o producirse fugas.

FUNCIONAMIENTO CON ADAPTADOR DE CORRIENTE CC (NO INCLUIDO)

-Utilice sólo adaptadores de corriente CA- CC 6V 300mA, posición central
-Observe la polaridad (**"+"** central) y el voltaje de entrada indicados en la radio.
-Asegúrese de utilizar un adaptador correcto que se corresponda con el tamaño de la toma CC.
- Conecte la clavija del adaptador CA en la toma CC (no. 9) de la radio y conecte el adaptador en una toma de corriente CA.

Nota:
-Desconecte la clavija del adaptador CA de de la toma CC (no. 9) cuando utilice las pilas para el funcionamiento de la radio.
-Desconecte el adaptador CA de la toma de red cuando no vaya a utilizar la radio durante un periodo prolongado de tiempo.

LINE-IN

Puede utilizar este aparato junto con un reproductor de MP3 o CD.
Conecte el reproductor de MP3 o CD a la toma Line-In (no. 7) con un cable de A a AV (no incluido), y se reproducirán las pistas MP3 o CD automáticamente.

UTILIZACIÓN DE AURICULARES

Conecte los auriculares estéreo (no incluidos) en la toma telefónica (no. 8). Se silenciará automaticamente el sonido del altavoz integrado.
AVISO: Evite los niveles de volumen excesivos durante periodos prolongad os de tiempo cuando utilice auriculares, ya que podrían dañar sus oídos.

UTILIZACIÓN DEL ALTAVOZ INTEGRADO

Si no conecta auriculares a la radio, se utilizará el altavoz integrado.

AJUSTE DE LA HORA

1.En el modo de hora actual, pulse el botón Time (no. 13) y el botón Hour (no. 14) para ajustar las horas.
2.Pulse el botón Time (no. 13) y el botón Minute (no. 15) para ajustar los minutos.

SELECCIÓN DE LA ALARMA PARA DESPERTAR CON MÚSICA

-Ponga el botón Alarma on/off (no.16) en ON, y la pantalla LCD mostrará un reloj.
-Pulse el botón Alarm (no. 12) y el botón Hour (no. 14) para seleccionar la hora
-Pulse el botón Alarm (no. 12) y el botón Minute (no. 15) para seleccionar los minutos.
-La emisora de FM le despertará cuando llegue la hora seleccionada en la alarma.

Selector 12/24

Cuando utilice pilas o el adaptador CA para esta radio, el reloj mostrará 00:00(ajuste de 24 horas). Puede pulsar el botón 12/24 (no. 17) para seleccionar 12/24 horas.

Selector C/°F

Puede seleccionar la temperatura en C° o F° pulsando el botón TTF (no. 18).

RECEPCION DE LA RADIO

1. Encienda la radio girando el interruptor de función (no. 3) FM.
2.Se iluminará la pantalla LCD.
3.Gire el botón de sintonización (no. 2) para seleccionar la emisora deseada.
4. Ajuste el control de volumen (no. 4) para obtener el nivel de volumen deseado.
5. Apague la radio girando el interruptor de función (no. 3) a la posición Off.

APAGADO AUTOMÁTICO DE LA RADIO

En primer lugar, gire el interruptor de función a la posición OFF, y pulse el botón Sleep (no.11) una vez, se mostrará la palabra "SLEEP" en la pantalla LCD.
Puede seleccionar el apagado automático de la radio entre 1 y 10 horas y 59 minutos, pulsando el botón Sleep (no.11) y el botón Hour (no. 14) para seleccionar las horas y pulse el botón Sleep (no .11) y el botón Minute (no. 15) para seleccionar los minutos.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1.Limpie la radio con un paño húmedo (no mojado). No utilice disolventes o detergentes.
2.No deje la radio expuesta a la luz solar directa o con altas temperaturas, humedad o en lugares con polvo.
3.Mantenga la radio alejada de radiadores, y fuentes de ruido eléctrico, del tipo de lámparas fluorescentes o motores.

Indicaciones sobre el medio ambiente

No deseche este producto en la basura doméstica una vez que se haya cumplido su vida defunc ionamiento, deposítelo en un punto de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos. El símbolo que se encuentra en el producto, el manual de usuario o el embalaje, hacen referencia a este punto.
El plástico es reutilizable según esté indicado. Con la reutilización de productos de plástico reciclado u otra clase de reciclaje de aparatos viejos, está contribuyendo de forma importante a la conservación del medio ambiente.
Infórmese en su administración local sobre la entidad de eliminación de residuos competente.

ALL RIGHTS RESERVED
COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

CE

www. denver-electronics. com

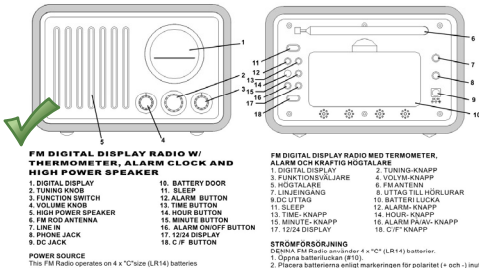

FM DIGITAL DISPLAY RADIO W/ THERMOMETER, ALARM CLOCK AND HIGH POWER SPEAKER

1. DIGITAL DISPLAY	**10. BATTERY DOOR**
2. TUNING KNOB	**11. SLEEP**
3. FUNCTION SWITCH	**12. ALARM BUTTON**
4. VOLUME KNOB	**13. TIME BUTTON**
5. HIGH POWER SPEAKER	**14. HOUR BUTTON**
6. FM ROD ANTENNA	**15. MINUTE BUTTON**
7. LINE IN	**16. ALARM ON/OFF BUTTON**
8. PHONE JACK	**17. 12/24 DISPLAY**
9. DC JACK	**18. C /F BUTTON**

POWER SOURCE

This FM Radio operates on 4 x "C"size (LR14) batteries
1. Open the Battery Door (#10).
2. Following the polarity diagram (+ and -) as shown in the battery compartment, insert 4 x "C" size (LR14) batteries (not included).
3. Close the Battery Door (#10).
IMPORTANT: Be sure that the batteries are installed correctly. Wrong polarity may damage the unit.
4. For better performance and longer operating time, use of alkaline-type batteries is recommended.
5. (a) Do not mix old and new batteries.
(b) Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
6. If the unit is not to be used for an extended period of time, remove the batteries. Old or leaking batteries can cause damaging of the unit.
7. Do not dispose of batteries in fire, batteries may exposo or leak.

AC POWER ADAPTOR OPERATION

- Use only a suitable AC power adaptor - DC 6V 300mA, centre position
- Note the polarity (centre "+") and input voltage indicated on unit
- Make sure to use a correct adaptor that matches the size of the DC jack
Connect the AC adaptor plug to the DC jack(#9) of the unit and plug the adaptor into an AC outlet.

Note:
- Alway disconnect the AC adaptor plug from the DC jack(#9) when using batteries to power the unit.
- Remove the AC adaptor from the outlet when the unit will not be used for a long period of time.

LINE-IN

You may use this unit to play your MP3 or CD player. Connect your MP3 or CD to Line-in jack(#7) with AV to AV cord(not included), it will automatically play your MP3 or CD.

LISTENING WITH THE HEADPHONES

Connect stereo headphones(not included) into the Phone jack(#8). It will automatically cut off the sound output from the built-in speaker
CAUTION: Avoid excessive volume levels and listening to sound for a long period of time when using headphones, as this may damage your hearing.

LISTENING WITH THE BUILT-IN SPEAKERS

If you do not plug headphones into the unit, then the unit will use the built-in speaker for sound output.

SETTING THE TIME

1. In current time mode, press the Time button (#13) and Hour button (#14) to set the hour
2. Press the Time button (#13) and Minute button (#15) to set the minute

SETTING THE ALARM TO WAKE YOU UP WITH MUSIC

- Select the Alarm on/off button(#16) to ON, the LCD display will show a clock diagram.
- Press the Alarm button(#12) and Hour button (#14) to set the hour
- Press the Alarm button(#12) and Minute button (#15) to set the minute
- The FM broadcast station will automatically wake you up at the alarm time.

12/24 Selector

When you use either batteries or AC adaptor of this radio, the clock display will show 00:00 (24 hour setting), You may press to select the 12/24 button (#17) for either 12 or 24 hour time.

C/ F Selector

You may select to display C or F by press the C/ F button (#18)

RADIO RECEPTION

1. Turn on the unit by rotating the Function FM
2. The LCD display will light up.
3. Turn the Tuning Knob (#2) to select the desired radio station.
4. Adjust the Volume Control (#4) to obtain the desired sound level.
5. Turn off the unit by rotating the Function switch(#3) to Off position

RADIO AUTO OFF

First to rotate the Function Switch (#3) to OFF position, then press the Sleep button (#11) once, a "SLEEP" wording will show up on LCD display. You may set the auto off time from 1 to 1 hour and 59 minutes by press the Sleep button (#11) and Hour button(#14) to set the hour and press the Sleep button(#11) and Minute button(#15) to set the minutes.

CARE AND MAINTENANCE

1. Clean your unit with a damp (never wet) cloth. Solvent or detergent should never be used.
2. Avoid leaving your unit in direct sunlight or in hot, humid or dusty places.
3. Keep your unit away from heating appliances and sources of electrical noise such as fluorescent lamps or motors.

Instructions on environment protection

Do not dispose of this product in the usual household garbage at the end of its lifecycle; hand it over at a collection point for the recycling of electrical and electronic appliances. The symbol on the product, the instructions for use or the packing will inform about the methods for disposal. The materials are recyclable as mentioned in this marking. By recycling, material recycling or other forms of re-utilization of old appliances, you are making an important contribution to protect our environment. Please inquire at the community administration for the authorized disposal location.

FM DIGITAL DISPLAY RADIO MED TERMOMETER, ALARM OCH KRAFTIG HÖGTALARE

1. DIGITAL DISPLAY	2. TUNING-KNAPP
3. FUNKTIONSVÄLJARE	4. VOLYM-KNAPP
5. HÖGTALARE	6. FM ANTENN
7. LINJEINGÅNG	8. UTTAG TILL HÖRLURAR
9.DC UTTAG	10. BATTERI LUCKA
11. SLEEP	12. ALARM- KNAPP
13. TIME- KNAPP	14. HOUR- KNAPP
15. MINUTE- KNAPP	16. ALARM PÅ/AV- KNAPP
17. 12/24 DISPLAY	18. C/F° KNAPP

STRÖMFÖRSÖRJNING

DENNA FM Radio använder 4 x "C" (LR14) batterier.
1. Öppna batterilucka (#10).
2. Placera batterierna enligt markeringen för polaritet (+ och -) inuti batterifacket Sätt i 4 x "C" (LR14) batterier (medföljer ej).
3. Stäng igen batterilucka (#10)
VIKTIGT: Säkra dig att batterierna installeras korrekt. Felaktig polaritet kan skada enheten.
4. För bättre mottagning och längre användningstid, rekommenderas det att använda alkaliska batterier.
5. (a) Blanda inte gamla och nya batterier.
(b) Blanda inte alkaline, standard (carbon-zinc) eller laddningsbara (nickel-cadmium) batterier.
6. Om enheten inte ska användas under en längre period, ta då ut batterierna. Gamla lier läckande batterier kan skada enheten.
7. Utsätt inte batterier för brand då batterierna kan explodera eller läcka.

ANVANDA AC SPANNINGSADAPTER(MEDFÖLJER EJ)

- Använd en passande AC adapter- DC 6V 300mA, - Lägg märke till polariteten (center "+") och spänningen som indikeras på enheten.
- Säkra dig att använda en korrekt adaptor som passar till DC uttaget.
- Anslut AC adaptorens kontakt till DC uttaget (#9)på enheten och anslut AC adaptern till vägguttaget.

Anmärkning:
- Ta alltid ut AC adaptern ur vägguttaget och DC uttaget(#9) när du använder batterier som strömkälla.
- Ta AC adaptern ur vägguttaget om enheten inte ska användas under en längre period.

LINJE INGÅNG

Du kan använda enheten om du vill lyssna via din MP3 eller CD spelare. Anslut din MP3 eller CD spelare till linje ingången(#7) med en AV till AV sladd(medföljer ej), varefter du kan använda din MP3 eller CD spelare.

LYSSNA MED HÖRLURAR

Anslut dina stereo hörlurar (medföljer ej) till Phone uttaget(#8). Ljudet från de inbyggda högtalarna avbryts automatiskt.
VARNING: Undgå att lyssna vid hög volym och under längre perioder när du använder hörlurar då det kan orsaka hörselskada.

LYSSNA VIA DE INBYGGDA HÖGTALARNA

Om du inte ansluter hörlurar till enheten använder denna de inbyggda högtalarna.

INSTÄLLA TIDEN

1. I aktuell tidfunktion, tryck på Time knappen (#13) och Hour knappen (#14) för att inställa timanastalet
2. Tryck pa Time knappen (#13) och Minute knappen(#15) för att inställa minuterna.

INSTALLA ALARMET TILL VÄCKNING MED MUSIK

- Ställ Alarm on/off knappen(#16) i ON läge, pa displayen ses ett klockdiagram. Tryck på Alarm knappen(#12)och Hour knappen (#14) for att installa timanastalet.
- Tryck på Alarm knappen(#12) och Minute knappen (#15) för att installa minuterna. Härmed blir du väckt av den FM station som sander vid tidpunkt för alarmet.

12/24 väljare

När du använder batterier eller AC adapter som strömkälla visar displayen klockan som 00:00 (24 timmars inställning), Du kan trycka pa 12/24 knappen #17) for att ändra inställningen mellan 12 och 24 timmars visning.

'C/ F väljare

Du kan valja C eller 'F visning genom att trycka pa ¨C/ F knappen (#18)

RADIO MOTTAGNING

1. Aktivera enheten genom att vrida på funktionsknappen FM
2. LCD displayen lyser.
3. Vrid på Tuning- knappen (#2) for att valja onskad radiostation.
4. Vrid på volymknappen (#4) for att justera volymen till onskad nivå.
5. Stäng av enheten genom att ställa funktionsknappen(#3) i Off läge.

RADIO AUTOMATISK AVSTÄNGNING

Ställ funktionsknappen (#3) i OFF läge och tryck härefter på Sleep knappen (#11) en gång, varefter "SLEEP" ses pa displayen.
Du kan ställa den automatiska avstangningstiden till 1 timme upp till 1 timme och 59 minuter genom att trycka pa Sleep knappen (#11) och Hour knappen(#14) for att installa timanatalet. Tryck harefter pa Sleep knappen(#11) och Minute knappen(#15) for att installa minuterna.

SKÖTSEL

1. Rengör enheten med en mjuk trasa (aldrig blöt). Upplösningsmedel eller rengöringsmedel får inte användas.
2. Undga att lämna enheten i direkt solljus eller på varma, fuktiga eller dammiga ställen